	形	名			RD-1050PK	
種			類	ВЯ	彡(室温1℃以上で	使用可能)
<b>⇔</b>	+42 R∳	治炎	+	50Hz	50Hz 9.0L/d	
Æ	2 格 除 湿 能		/)	60Hz	10.0L/d	
定	格	電	圧		単相 100∨	
					除湿	衣類速乾
定	格消	各消費電	こカ	50Hz	195W	595W
				60Hz	215W	615W
水	受	容	88	最大約4.3Lで自動的に運転停止		
外	形	ব	法	幅360×奥行265×高さ620mm		
質				13.0kg		

付属部品
空気清浄フィルター1
連続排水継ぎ手1
取扱説明書1
保証書1
スポット乾燥ホース 1
ふとん乾燥マット 1

- ●定格除湿能力・定格消費電力は、室温27℃、相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の値です。
- ●定格除湿能力(L/d)は1日(24時間)当たりの除湿量を示します。
- ●本除湿機は日本国内の使用においてのみ適用するものです。

## 別売品

便利な次の別売品を用意しています。お買い上げになった販売店にご注文ください。

交換用

空 気 清 浄 フィルター


… 空気清浄フィルターの標準有効期間は約6ヵ月

形式: RD-SF11形

排水ホース

サービスパーツ NO: RD-2004026


形式: RD-KS1形



 $()_{\alpha}$ 

靴乾燥用のスタンドです。

除湿機で靴を乾燥させるときにご利用ください。



#### ●長年ご使用の除湿機は点検をぜひ!



客

お

ありませんか

ŧ

X

- ●コゲくさい臭いがする。電源 コード、プラグが異常に熱い。
- このようなことは ●運転音が異常に高くなる。 ●漏電ブレーカーがひんぱんに
  - ●その他の異常や故障がある。

ご購入店名、ご購入日を記入しておいてください。

運転を停止し、コンセントから 電源プラグを抜いて、必ず販売 店に点検・修理をご相談くださ い。費用など詳しいことは、販 売店にご相談ください。



サービスを依頼されるときに便利です。 ご購入店名

落ちる。

電話( 年 ご購入年月日

〒105-0003 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

## 取扱説明書

## HITACHI

## 日立除湿機


# RD-1050PK形

このたびは日立除湿機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、保証書・ご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。

目次	
●こんなときに便利です	2
●安全上のご注意	4
●各部の名称と働き	~6
●運転の前に知っておいていただきたいこと… 7~	~ 8 `
お使いになれる部屋の広さ・運転可能な部屋の温度範囲・	
部屋の温度と除湿量の関係など	ļ
●お使いになる前に	. 9
●運転のしかた10~	~17
●運転のしかた10~	~15
●スポット乾燥ホースの取り付けかた	-15
●キャスター移動のしかた	-16
●水受容器の出しかた・入れかた	-16
●ふとん乾燥運転のしかた	-17
●上手な使いかた····································	1
●このようなことにもご注意を	-18
●連続排水	
●お手入れと点検について20~	-21
●シーズンオフなど長期間お使いにならないときは	-21
●空気清浄フィルターと有効期間	-22
●保証とアフターサービスについて22~	1
●仕 様····································	
●別売品······	
	ر

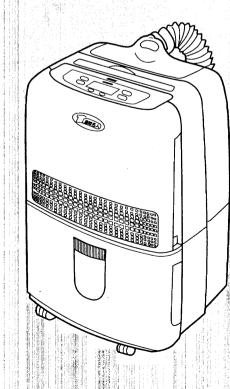


## こんなときに便利です

有効にご活用ください。



室内で洗濯物を乾燥 するとき。

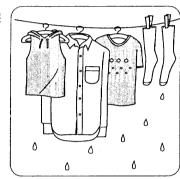

天井や壁に露がつい たり、カビが生える。



畳やカーペットが ジトジトする。



衣類や革製品にカビ やシミができる。




たんすの引き出しが 開けにくい。中の着 物が湿っぽい。




ピアノの音が狂う。 キイが重い。



押し入れの中が湿っ ぽく、乾燥させたい とき。

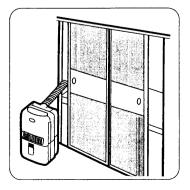

ふとんが湿っぽく、 乾燥させたいとき。

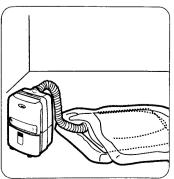

## 安全上のご注意

- ●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。 本文中の「図記号」の意味は次の通りです。
- ◯ ……「禁止」を表わします。


● ……「必ずしてほしい行為」を表わします。

**配 ……「電源プラグを必ずコンセントから** 抜いてください。」を表わします。

(№) ……「水をかけたり、ぬらしたりしないで ください。」を表わします。

\*お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

#### ■据え付け上の注意事項

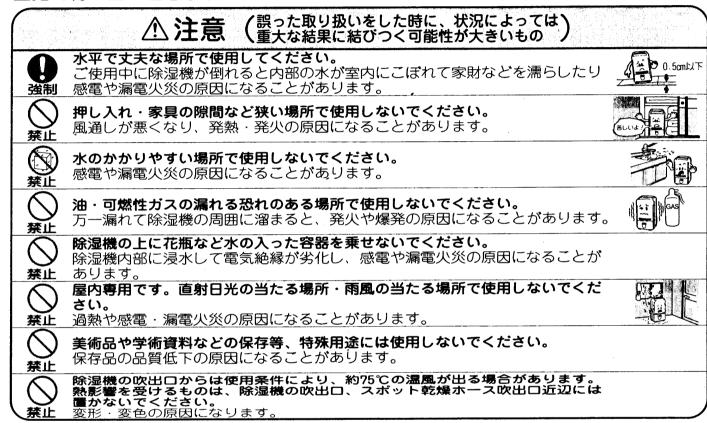

#### 

■使用	■使用上の注意事項				
	⚠ 警告 (誤った取り扱いをした時に、死亡や重傷等の) 重大な結果に結びつく可能性が大きいもの				
強制	<b>電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、がたつきのないように刃の根元まで確実に差し込んでください。</b> ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。				
禁止	<b>電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用や他の電気器具とのタコ</b> <b>足配線をしないでください。</b> 感電や発熱・火炎の原因になります。				
禁止	<b>電源コードは、破損させたり加工したりしないでください。</b> 感電や火災の原因になります。電源コードは、重いものを乗せたり、加熱した り、引っ張ったりすると破損の原因になります。				
禁止	<b>電源プラグを抜いて除湿機の停止をしないでください。</b> 感電や火災の原因になります。				
禁止	<b>濡れた手で電源プラグを持たないでください。</b> 感電の原因になります。				
禁止	<b>定格電圧(単相100V)以外で使わないでください。</b> 定格電圧以外で使用すると感電や火災の原因になります。	1981 100 MAA- 100 CO.			
禁止	<b>電源コードを極端に折り曲げないでください。</b> 感電や火炎の原因になります。				

## ……安全上のご注意(つづき)

#### ■使用上の注意事項(つづき)

#### ★ 禁告 (誤った取り扱いをした時に、死亡や重傷等の) 重大な結果に結びつく可能性が大きいもの 空気の吹出口や吸込口に指や棒および紙等燃えやすい物を絶対に入れないでください。 内部でファンが高速回転しておりますので、けがの原因になります。また、ヒー 禁止 ターが発熱しておりますので、やけどや発火の恐れがあります。 発熱器具の近くに置かないでください。 樹脂部分が溶けて着火する恐れがあります。 禁止 ふとん乾燥中やふとん乾燥使用直後は高温ですので、人やペットなどふとんの 中に入らないようにしてください。 やけどの恐れがあります。 ⚠ 注意(誤った取り扱いをした時に、状況によっては) 重大な結果に結びつく可能性が大きいもの 電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜いてください。 電源コートを引っ張って抜くと、芯線の一部が断線して発熱・発火の原因にな 禁止 ることがあります。 掃除をするときは必ず運転を停止し、電源プラグも抜いてください。 プラグを抜く内部でファンが高速回転しておりますので、けがの原因になることがあります。 シーズンオフなど長期間ご使用にならない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。 ブラグを抜く感電や漏電火災の原因になることがあります。 **除湿機からの風が直接あたるところに燃焼器具を置かないでください。** 燃焼器具が不完全燃焼をおこし、中毒になる恐れがあります。 禁止 **空気の吹出口や吸込口を布などでふさがないでください。** 風通しが悪くなり、発熱・発火の原因になることがあります。 禁止 除湿機の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。 落下・転倒などによりけがの原因になることがあります。 禁止 除湿機を水洗いしないでください。 感電の原因になることがあります。 禁止 **移動するときは必ず運転を停止し、水受容器の水を捨ててください。** 水受容器の水が除湿機内や室内にこぼれて家財などを濡らしたり、感電や漏電 火災の原因になることがあります。 储笋 無人でシーズンを連続してご使用になる時は、定期的に点検をしてください。 過熱や漏水の原因になることがあります。 梯制 ふとん乾燥を行うときは、他の熱器具(電気毛布、あんか等)と併用しないで ください。 禁止 火災の原因になります。 除湿機本体をふとんの中に入れないでください。 火災の原因になります。 禁止 除湿機の周囲温度が氷点下になる場合は、水受容器に水を入れたままにしない でください。

#### ■修理時の注意事項

## 

異常時(焦げ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜き、お買上げの販 ・ 売店又は添付の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 ブラグを抜く異常のまま運転を続けると故障や感電・火災の原因になります。

禁止 水が凍って水受容器が割れて漏水の原因になることがあります。

修理は、ご自身で行わないでください。 修理は、必ずお買上げの販売店又は添付の「お客様ご相談窓口」に依頼してく 強制

## 各部の名称と働き

#### 操作部 スポット&ランドリー フラップ (空気吹出口) 除湿した乾いた空 気を吹き出します。 スポット&ランド リーフラップで、 "上吹き""後方 吹き"の二方向に 切り換えられます。 (10ページ) フロントパネル エアフィルターの 取り外し時に外し てください。 (1899ページ) 空気吸込口 部屋の湿った空気 を吸い込みます。

#### スポット乾燥ホース

押入れ、下駄箱等の乾燥やふとん乾燥 時にお使いください。(☞15ページ)

#### ハンドル

#### エアフィルター

空気中の大きなチリ、ホコリを取り除 きます。(☞ 9ページ)

#### 空気清浄フィルター

空気中の細かいホコリ・たばこの煙・ においなどを取り除きます。(同梱して ありますから、エアフィルターにセッ トしてください。(セットのしかたは 1899ページ)


#### 転倒防止用足


除湿機をご使用する時は、転倒防止用 足を下側にしてご使用ください。 (1899ページ)

コードボックス(本体背面にあります。) 電源コードの収納にご利用ください。

#### 水受容器

除湿水がたまります。満水になると、自 動的に運転が止まります。除湿水の量 がひと目でわかります。(☞16ページ)



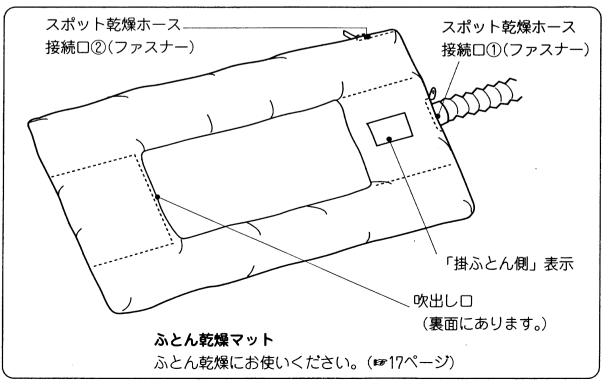

## ……各部の名称と働き(つづき)

#### 操作部

#### 湿度表示

室内 (除湿機の空気吸込口周辺) の湿度の目安を表します。

#### 温度表示

室内 (除湿機の空気吸込口周辺) の温度の目安を表します。

#### 満水表示 -

水受容器が満水になると表示画面を消 灯させ「満水」のみ表示します。 (運転ランプ消灯)

#### 霜取中表示 -


霜取りを行っているとき表示画面を消 灯させ「霜取中」のみ表示します。 (運転ランプ点灯)

#### 運転ランプ

運転中は点灯します。入タイマー設定中 は点滅し、設定終了後は点灯します。

- **衣類速乾・ふとん乾燥スイッチ**(☞10ページ) 最大風量で"除湿運転"とヒータの併用 運転を行います。

尚、自動的に切タイマー(9時間)が設 定されます。

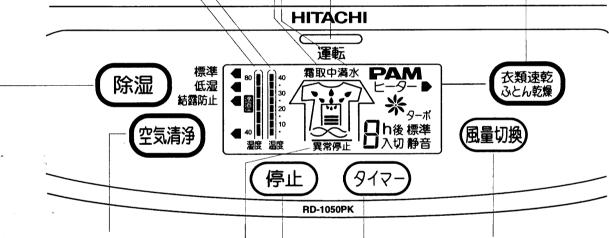

**空気清浄スイッチ**(☞11ページ)ファンのみの運転を行います。

-**除湿スイッチ**(☞11ページ) 1回押すごとに"標準""低湿" "結露防止"の順に運転が切り換 わります。

#### 異常停止表示-

本体内部が異常になった場合、安全の ため運転を停止し、点滅表示します。 また、運転ランプも点滅します。

#### 風量切換スイッチ

各運転モードで風量を切り換えることが できます。

- ・衣類速乾・ふとん乾燥運転時は "ターボ"と"標準"の切り換えです。
- ・除湿、空気清浄運転時は "標準"と"静音"の切り換えです。

**-タイマースイッチ**(☞12〜13ページ) 運転の開始または停止時間の設定が1〜 9時間まで行えます。

#### 停止スイッチ


各運転モードの停止、タイマーの解除をします。

※スイッチを押すとブザーが「ピッ」と鳴ります。

## 運転の前に知っておいていただきたいこと

- ●以下の項目をよくお読みいただき、範囲外の使用はさけてください。
- ●除湿機の据付は、テレビやラジオの映像の乱れ、雑音防止のため 1 m以上離してください。

お使いになれる部屋の広さは、右の表が目安です。 除湿可能な部屋の広さは、住宅構造や洋室・和室の違い などによっても異なりますが、右の表を目安にお使いく ださい。

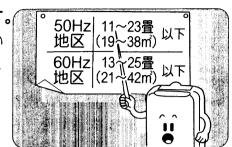


2

#### 運転可能な部屋の温度は1°~40°です。 ただし、静音運転、ふとん乾燥運転(スポット乾燥運転)

の場合は1℃~30℃です。


- 1 ℃以下では除湿した水が凍り付くため除湿できません。
- ●30℃をこえると除湿機内の温度が上昇し、無理な運転 を避けるため、保護装置が働き、運転が停止する場合 があります。

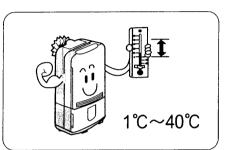

3

## 特に低湿度(約50%以下)に保ちたい場合は、適しません。


この除湿機は、日常生活に支障をきたす湿気(湿気の害・不快感など)を取り除くためと、室内での洗濯物などの補助乾燥を行うためのものです。特に低湿度に保ちたい場合は適しません。また、貴重品の保管にご使用になる場合は、ご希望の湿度に維持できるかどうか、よく確かめてからお使いください。

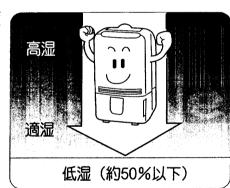

4

#### 除湿量は部屋の温度によっても変わります。

温度が低くなるにつれて、除湿量は図のように少なくなります。

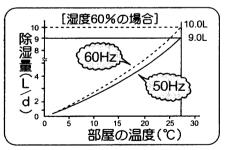

5

#### 7 霜取り中(液晶表示部に「霜取中」表示)は風が 出ません。

部屋の温度が約18℃以下になると、冷却器に霜が付き、 霜取り運転を行います。


霜取りの頻度は、そのときの温度と湿度によっても異なりますが、約1時間~2時間に1回、1回の霜取り時間は約5分~15分です。



## ……運転の前に知っておいていただきたいこと(つづき)

## 同室で2台を同時運転すると除湿水量に差が出ます。

運転切換の"標準""低湿"運転では湿度を感知する湿度センサーの働きが低い方の除湿機が優先して運転するため、一定時間後の除湿水量に差が生じます。

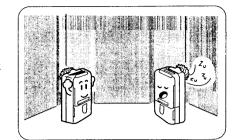

#### **大類速乾運転の乾燥時間は右の表が目安です。**

右の表は2坪の脱衣室を使って、家庭用洗濯機で8分間 脱水した衣類を"衣類速乾·ふとん乾燥"運転で乾燥さ せるのに必要な時間の目安です。部屋が広く、周囲温度 が低くなるほど乾燥時間は長くなります。通常の6畳~ 8畳の部屋を使用して衣類乾燥をするときは、乾燥時間 は長くなりますが"除湿運転"にすると消費電力が少な く経済的です。

		衣類速乾運転
		初期室温 27℃
Yシャツ	2枚	
Tシャツ	6枚	
パジャマ	1枚	*AE044
タオル	3枚	約50分
くつ下	2枚	
合計 約	2 kg	

## スポット乾燥ホースによる乾燥時間は右の表が目 安です。

右の表はスポット乾燥ホースを押入れに入れて"衣類速乾·ふとん乾燥"運転で、押入れ内の湿度を下げるのに必要な時間の目安です。

押入れ	80-	初期室温20℃ 衣類速乾運転
人れ内湿度(%)	60- 40-	
J	<b>L</b>	1 2 時間(h)

## ふとん乾燥マットによるふとん乾燥時間は右の表が目安です。

右の表はふとん乾燥マットにて"衣類速乾·ふとん乾燥" 運転で、乾燥する目安です。タイマーセットは1時間ピッチですので、乾きが悪いときは再度時間延長してください。


## 8畳和室 ふとん乾燥運転

季節	春、秋	冬
ふとんの種類	羽毛、羊毛	綿、合繊
運転時間	1~2時間	2~3時間


## お使いになる前に

#### 転倒防止用足

- ●除湿機を運転するときは必ず転倒防止用足を下向きにして、ご使用ください。
- 1 運転するときは転倒防止 用足を内側にせばめて回 転溝に沿って下方に回転 させ固定してください。



2 移動するときは、転倒防止用足をせばめて回転溝に沿って上方に回転させ固定してください。下向きのまま移動しますと床面を傷つけることがあります。



#### ⚠警告

#### ●転倒防止用足は運転中に転倒するのを防止する機構ですので必ずお守りください。

この除湿機は、部屋の空気をクリーニングできる空気清浄フィルター付きです。空気清浄フィルターを セットしてください。

- "衣類速乾·ふとん乾燥" "除湿" で運転すれば、除湿しながら空気中のチリ、ホコリはもちろん、たばこの煙、においなどを取り除きます。
- "空気清浄"で運転すれば、送風機のみ運転し、空気清浄機としてお使いいただけます。 空気清浄フィルターの有効期間は約6ヶ月です。交換用フィルターはお買い上げになった販売店にお問い合わせください。(有効期間☞22ページ)(別売品☞24ページ)
- **△ご注意**…空気清浄フィルターは一酸化炭素や有毒ガスを除去する効果はなく、換気扇がわりに使うことはできません。

#### 空気清浄フィルターをセットしてください。

- ●同梱している空気清浄フィルターは、効果を長持ちさせるためポリエチレンの袋に入れ密封しています。
- 1 フロントパネル上側を手前に引いてフロントパネルを取り外します。
- 2 エアフィルターの上の爪を手前に引いて 突起部に引っかからないようにエアフィ ルターを外します。


/空気清浄フィルターはポリエチレンの袋/ に入っておりますので、ポリエチレンの 袋をハサミ等で開封して取り出します。/

- **3** 空気清浄フィルターをエアフィルターに取り付けます。
- 4 空気清浄フィルターを付けたエアフィルターを元の通り除湿機に取り付け、フロントパネルの下側の爪を掛けて上部を押して取り付けてください。







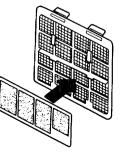



#### 運転のしかた 運転中は全ての運転モードで"空気清浄"を行っています。

水受容器が正しく入っていることを確かめてから運転してください。水受容器が正しく入っていないと きは「満水」表示が点滅し、運転しません。また、輸送中の衝撃で、満水時の自動停止装置がはたらいた状態 になっているときがあります。このときは、運転しませんので水受容器を取り出し、正しく入れ直してください。

#### スポット&ランドリーフラップの操作のしかた

#### ●涌常運転

●スポット乾燥、ふとん乾燥運転

図のようにスポット&ランドリーフラップを操作し、用途 スポット&ランドリーフラップを閉 により上吹き、または後方吹きにセットしてください。



じて使用してください。




スポット風

**△ご注意**…スポット&ランドリーフラップを閉じて運転を行っているときは、液晶表示部の温度、湿度 表示が実際の温度、湿度と大きく異なることがあります。

#### 衣類速乾運転


(表示例) 衣類速乾運転、風量ターボ

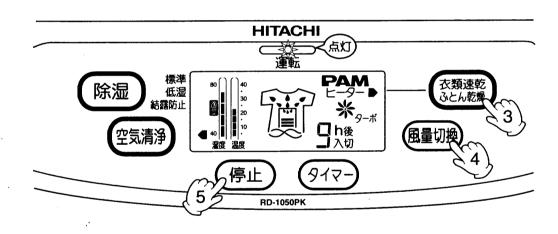

#### 1 電源プラグをコンセントに差し込む。

- ●電源プラグをコンセントに差し込むと、約10秒間 液晶表示部の表示全体を表示します。 「満水」表示が点滅し、運転ランプが消灯しているときは、水を捨てて水受容器を入れなお してください。
- 2 スポット&ランドリーフラップの風の吹き出し方向を操作する。(19710ページ)
- う 衣類速乾・ふとん乾燥スイッチを押す。
  - ●「運転ランプ」が点灯し、9時間後切タイマーを自動設定します。
- △ 風量切換スイッチを押す。
  - "ターボ"、"標準"の切り換えを行います。
- 5 停止スイッチを押す。
  - ●液晶表示部の表示がすべて消え、約30秒間送風機のみの運転を行い停止します。


## ……運転のしかた(つづき)

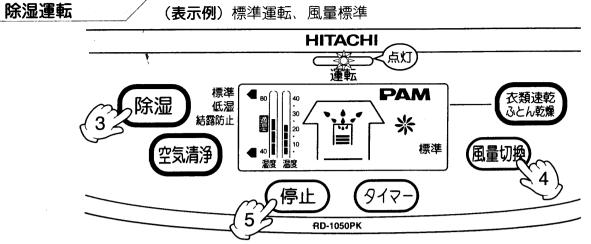

- 1 電源プラグをコンセントに差し込む。
- 2 スポット&ランドリーフラップの風の吹き出し方向を操作する。(愛刊ページ)
- **3** 除湿スイッチを押す。
  - ●「運転ランプ」が点灯し運転します。
  - 1 回押すごとに、運転モードが標準→低湿→結露防止の順に切り換わります。(■表示が順 に切り換ります。)
- △ 風量切換スイッチを押す。
  - "標準"、"静音"の切換を行います。
- 5 停止スイッチを押す。
  - ●液晶表示部の表示がすべて消え、運転を停止します。

#### 空気清浄運転

(表示例) 空気清浄運転、風量標準

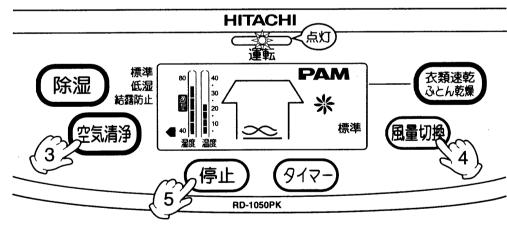


- **1 電源プラグをコンセントに差し込む。**
- 2 スポット&ランドリーフラップの風の吹き出し方向を操作する。( $\mathfrak{s}$ 10ページ)
- ? 空気清浄スイッチを押す。
  - ●「運転ランプ」が点灯し運転します。
- **4** 風量切換スイッチを押す。
  - "標準"、"静音"の切り換えを行います。
- **5** 停止スイッチを押す。
  - ●液晶表示部の表示がすべて消え、運転を停止します。

## ……運転のしかた(つづき)

### 入タイマー運転 / (運転停止中のみ時間の設定が行えます。)

(表示例) 結露防止運転、風量静音運転、5時間入タイマー表示

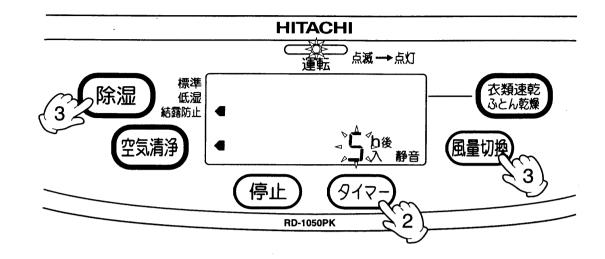

1 電源プラグをコンセントに差し込む。

#### **2** タイマースイッチを押す。

- ●「運転ランプ」、液晶表示部の設定時間と「入」が点滅し、「h後」が点灯します。
- ●押すごとに、1時間間隔で切り換わります。

→ 1 → 2 → 3 …… 8 → 9 →表示無し(設定解除)

(一定時間(約1秒以上)スイッチを押し続けると時間表示が早送りになり、9時間表示で 停止します)

#### - 3 各運転モードのスイッチ、風量切換スイッチを押す。(1874ページ)

●各運転モードのスイッチを押すと「運転ランプ」、液晶表示部の設定時間数、「入」と運転モー ドが点滅します。

風量を切り換えたい場合は、各運転モードのスイッチを押したあと、"風量切換"スイッチ を押し、お好みの風量を設定してください。

- ●設定後5秒間ピッピッ…と音がなり、設定完了時にはピーと1秒間音がなります。 「運転ランプ」は設定完了と同時に消灯します。
- ●時間設定完了から1時間経過するごとに、タイマー表示は「1」づつ減少します。 設定時間経過後、運転を開始します。

"衣類速乾・ふとん乾燥"運転時は、運転開始後自動的に9時間後切タイマーが設定されま す。

**△ご注意**…入タイマー設定後は、各運転モードのスイッチ操作を受け付けません。 設定を変更したい場合は、設定を解除してから再度設定を行ってください。 運転モードを設定しないと、風量を切り換えることはできません。


#### 設定を解除したいとき

●入タイマー設定中の取り消しと、設定後の解除は停止スイッチを押すことによって行われます。

## ……運転のしかた(つづき)

切タイマー運転 (運転中のみ時間の設定が行えます。)

(表示例) 低湿運転、風量標準運転、8時間切タイマー表示

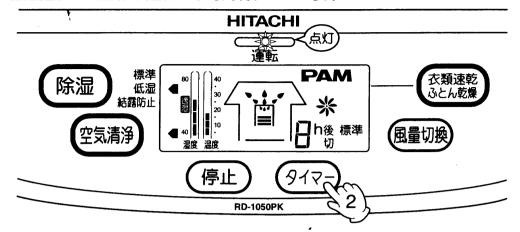

**1** 「運転ランプ」が点灯し、運転中であることを確認する。

#### ク タイマースイッチを押す。

- ●液晶表示部の設定時間「後切」が点灯します。
- ●押すごとに、1時間間隔で切り換わります。

(一定時間(約1秒以上)スイッチを押し続けると時間表示が早送りになり、9時間表示で 停止します)

→ 1 → 2 → 3 ······· 8 → 9 →表示無し (設定解除)

● 1 時間経過するごとに、タイマー表示は「1」づつ減少します。

"衣類速乾·ふとん乾燥"運転設定時は、運転開始後自動的に9時間後切タイマーが設定されます。


**△ご注意…**切タイマー運転中に水受容器が満水になるとタイマーカウントは停止しますので、あら かじめ、水受容器内の水を捨てておいて下さい。排水後、タイマーカウントを再開します。 切タイマー設定後でも、設定時間の変更ができます。

#### 設定を解除したいとき

●設定時間の表示が無くなるまでタイマースイッチを押すと、設定が解除されます。

#### 満水表示


水受容器が満水になると自動的に運転を停止し、 「運転ランプ」および液晶表示部の表示が消え、 「満水」を表示して、お知らせします。




水を捨てた後、水受容器を戻すと「満水」表示が消え、自動で運転を開始し液晶表示部も再表示されます。

#### 霜取中表示

運転中に液晶表示部の表示が消え「霜取中」を表示して空 気吹出口から風が出なくなり、運転音が変わることがあり ます。これは、自動霜取運転を行い、内部の霜を取ってい るためで、故障ではありません。しばらくお待ち下さい。 霜取りは、約1~2時間に1回行われます。



霜取り運転終了後、運転を再開し液晶表示部も再表示します。

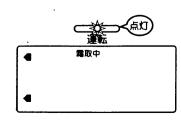

## ……運転のしかた(つづき)

- ●スポット&ランドリーフラップを開いた状態では通常の"衣類速乾""除湿""空気清浄"の各運転が行えます。
- ●スポット&ランドリーフラップを閉じた状態では、スポット乾燥およびふとん乾燥運転が行えます。

#### ■通常運転を行うとき

	運転の種類と使いかた						
14	運転	enther the	・使いかた・・・	運転の内容			
				衣類を乾かすのに効果的な"除湿運転"にヒーターを併用した			
衣	類速	乾	衣類などを乾燥す	運転を行います。			
ふ	とん乾	燥	るとき	衣類は周囲の温度が高いほど早く乾燥するため、脱衣室等の小			
				部屋で運転した方が早く室温が上がり効果的です。			
			部屋の湿度を約60	部屋の湿度を約60%~65%に自動的にコントロールします。適			
	標	準	%に保ちたいとき	湿状態を保つため、送風機と圧縮機を併用した運転と送風機の			
			%に休りたいとさ	みの運転を繰り返し行います。			
除				湿度を"標準"より約10%下げ、部屋の湿度を約50%~55%の			
	低	<b>:</b> 8	部屋の湿度を約50	低湿状態にコントロールします。			
	141.	湿	%に保ちたいとき	低湿状態を保つため、送風機と圧縮機を併用した運転と送風機			
				のみの運転を繰り返し行います。			
湿			冬の明け方部屋の	"除湿運転"にヒーターを併用した連続運転を行い、部屋の温			
	結 露 防	止	をの明り万部屋の 結露を抑えたいと	度が約18℃以上になるとヒーターがオフレ"除湿運転"のみとなります。室外の温度が急激に下がると結露を全くなくすこと			
	小路的		お路を抑えたいとき	はできませんが、入タイマーと併用し、深夜のうちから除湿し			
			C	ておくことにより、明け方の結露を抑えることができます。			
空	気 清	浄	少ない電力でホコリや	送風機のみが運転します。空気清浄フィルターの働きで部屋の			
王	メル /月		においを除去したいとき	チリ・ホコリ・たばこの煙・においを取り除きます。			
-	<i></i>	ボ	急いで衣類などを	風量を「強」で運転します。(衣類速乾・ふとん乾燥運転のみ			
風	ター		乾かしたいとき	選択可能)			
風   量   切	標	準	急いで除湿をしたいとき	風量を「中」で運転します。			
換	静	音	静かに運転を行い	風量を「弱」で運転します。標準よりいくぶん能力は低下しま			
			たいとき	す。(除湿運転、空気清浄運転のみ選択可能)			
タ	入タイマ	,	設定した時間に自動的に	全ての運転モードに対し、設定した時間に自動的に運転を開始			
1	人又コ Y		運転を開始させたいとき	します。			
ᄀ	切タイマー		設定した時間に自動的に	全ての運転モードに対し、設定した時間に自動的に運転を停止			
1			運転を停止させたいとき	します。			

- ☆ "空気清浄"以外の運転でも、送風機が運転している間は空気清浄フィルターの働きでチリ・ホコ リ・たばこの煙・においを取り除いています。
- ☆ "除湿"の"標準""低湿"運転時、部屋の窓やドアの開閉による湿度の侵入、在室人数、部屋の 条件によっては、設定湿度にならないことがあります。
- ☆ "衣類速乾・ふとん乾燥"運転において、夏場など室温の高い場合や吹出空気温度が約75℃を超える場合は安全のためヒーターは自動的に停止し、"除湿"または送風機のみの運転となります。
- ☆ "静音"運転では、部屋の温度が約30℃を超えると本体機械を保護するため、"標準"に切り換わります。なお、部屋の温度が約30℃以下に戻ると、再び静音運転になります。



● "衣類速乾·ふとん乾燥" "結露防止"運転を停止したときは、ヒーターを冷却するため 運転停止後約30秒間送風機のみの運転を自動的に行いますので、その間は電源プラグをコ ンセントから抜かないでください。

## ……運転のしかた(つづき)

#### ■スポット乾燥、ふとん乾燥運転を行うとき

スポット乾燥、ふとん乾燥は、スポット&ランドリーフラップを閉じて運転してください。 スポット乾燥ホースより乾燥した空気を吹き出し、局所乾燥を行いますが循環風量が減少するので、除 湿水は通常運転に比べ極度に低下するので、部屋全体の除湿効果は減少します。

			運転の種類と使いかた
130	運転	使いかた	運転の内容
衣	類速乾	スポット乾燥、ふ	"除湿運転"にヒーターを併用した運転を行います。
- '	とん乾燥	とん乾燥運転を行	ふとん乾燥や押し入れ、下駄箱の乾燥に使用します。
/3/	C 70 轮 床	うとき	(8ページ)
風		スポット乾燥、ふ	
	ターボ	とん乾燥を強力に	風量を「強」で運転します。
換		行いたいとき	•
angenopa coloni	入タイマー	設定した時間に自	
_		動的に運転を開始	設定した時間に自動的に運転を開始します。
タイ		させたいとき	
7	切タイマー	設定した時間に自	
		動的に運転を停止	設定した時間に自動的に運転を停止します。
		させたいとき	

☆スポット乾燥、ふとん乾燥運転でも、送風機が運転している間は空気清浄フィルターの働きでチリ・ ホコリ・たばこの煙・においを取り除いています。

☆ "衣類速乾・ふとん乾燥"運転において、夏場など室温の高い場合や吹出空気温度が約75℃を超える場合は、安全のためヒーターは自動的に停止し、"除湿"運転または送風機のみの運転となります。
☆スポット&ランドリーフラップを閉じた運転を行っているときは、液晶表示部の温度、湿度表示が実際の温度、湿度と大きく異なることがあります。

● "衣類速乾·ふとん乾燥" "結露防止"運転を停止したときは、ヒーターを冷却するため 運転停止後約30秒間送風機のみの運転を自動的に行いますので、その間は電源プラグをコ ンセントから抜かないでください。

- "衣類速乾·ふとん乾燥"の"ターボ"以外で運転を行いますと、保護装置が働くことがあります。このときは、"衣類速乾·ふとん乾燥"の"ターボ"で運転を行ってください。
- ●30℃をこえると除湿機内の温度が上昇し、無理な運転を避けるため、保護装置が働き、運転が停止する場合があります。

#### スポット乾燥ホースの取り付けかた

押し入れ等のスポット乾燥やふとん乾燥を行うときにご使用ください。 スポット&ランドリーフラップは閉じて運転を行ってください。

1 スポット乾燥ホースの「・」印と、吹出口の「・」印を合わせて、スポット乾燥ホースを挿入してください。



2 スポット乾燥ホース を挿入後右方向に回転が止まるまで回して固定してください。

スホット 乾燥ホース

⚠警告

●スポット乾燥ホースを持って、除湿機を移動しないでください。除湿機が転倒し、ケガ等の原因になります。

## ……運転のしかた(つづき)

#### キャスター移動のしかた

●転倒防止用足を上方に 収め、ハンドルを持ち、 4輪を使って移動して ください。



●部屋間の仕切りや段差、 階段等は除湿機を持ち 上げて移動してくださ ()<sub>0</sub>



- ●除湿機を移動するときは、運転を止めて水受容器内の水を捨て、水受容器を入れて から移動してください。水が入ったまま移動しますと、水が波立ち水受容器からあ ふれ出し、床面を濡らします。
- ●除湿機を傾けて移動しますと、床面を傷付けます。また、除湿機内の残水がこぼれ、 床面を濡らします。


#### 水受容器の出しかた・入れかた

水受容器は静かに取り出してください。

サポートタンク(1917ページ)により、除湿機内に保持している除湿水が受け止められますが、除 湿機を動かしますと、溜まった除湿水が滴下する場合があります。


#### 出しかた

1 水受容器の両側面 に手をかけ、手前 に静かに水がこぼ ・ れないように引き 出します。



本体の幅に水受容 器の幅を合わせ、 水受容器を奥まで 静かに入れます。


入れかた

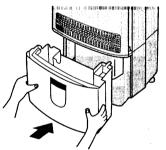

2 水受容器のハンド ルを起こします。 ハンドルを持ち静 かに運び水を捨て ます。



7 中央部を押して水 受容器が後ろに当 たるまで確実に押 し込みます。

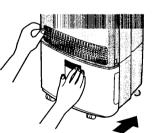

## ……運転のしかた(つづき)

#### ふとん乾燥運転のしかた

液晶表示部の表示、風量切換スイッチの切り換えは衣類速乾運転と同様です。(☞10ページ)

- 1 電源プラグをコンセントに差し込む。
- **ク** スポット&ランドリーフラップを閉じる。
- 3 スポット乾燥ホースを取り付ける。(☞15ページ)
- △ ふとん乾燥マットを取り付ける。

「掛ふとん側」表示

①敷ふとんの上に「掛ふとん側」表示を上に してふとん乾燥マットを広げてください。

②ふとん乾燥マットがはみださないように掛 ふとんをかぶせてください。




■ベッド乾燥時は、ベッドの配置に合わせ接

続口を選べます。

③ふとん乾燥マットにスポット乾燥ホース先 端を接続し、ファスナーを閉じてください。

ふとん乾燥マット 敷ふとん



他方のファスナーが閉じていることを確認し てください。

#### 確認のお願い

ふとん乾燥マットが折れ曲がり、吹出口がふさがれていると 故障の原因となりますので、ふとん乾燥マットを矢印の方向 に引いて正しくセットしなおしてください。






平らに広げる。

- 5 衣類速乾・ふとん乾燥スイッチを押す。
  - ●重いふとんやふくらみが少ないなどの場合は、ふとん乾燥マットが十分にふくらんでから掛 ふとんを掛けてください。
- **★** 停止スイッチを押す。
- ●液晶表示部の表示がすべて消え、約30秒間送風機のみの運転を行い停止します。

●スポット乾燥ホースの吹出口をふさいだまま使用しないでください。 故障の原因になります。



除湿乾燥風の通路や吹出口がふさがれてしまい、故障の原因になり

●ふとん乾燥マットは「掛ふとん側」表示を掛ふとん側にしてください。「<sup>掛ふとん側」</sup>表示 反対にすると、ふとんのふくらみや乾燥が悪くなったり、羽毛ふと んをいためる原因になります。



## 上手な使いかた


#### 部屋の除湿



部屋の窓やドアの開閉は出来るだけ少なくして "上吹き" または "後方吹き" で運転してください。

外の空気が入りますと除湿効果が低下します。

#### 衣類の乾燥




浴室の脱衣場などを利用し、衣類に風が当た るように"上吹き"にしてください。

狭い部屋ほど早く乾燥できます。


"衣類速乾・ふとん乾燥"運転で乾燥すると、 室温に対し約20℃高い温度の風を吹き出し、 乾燥時間を短縮します。洗濯物の水滴が除湿 機に滴下しないよう十分脱水してください。

#### 押し入れの中の除湿・スポット乾燥



ふすまの両側を少し開けてスポット乾燥ホースを入れ、 除湿風が押し入れに入るように運転してください。 スポット乾燥ホースの先端をふさがない様に 入れてください。乾燥効果が低下します。

#### 結露防止



おやすみ前などに入タイマーで"結露防止" 運転をセットしておいてください。

深夜のうちに余分な湿気をとって翌朝の結露 を効果的に抑制できます。


## このようなことにもご注意を

#### 排水口の詰まりはないですか

●排水口は半年に一回程度必ずお手入れしてください。

除湿水がオーバーフロー用の穴から滴下していると きは、排水口が詰まっています。


このときは、サポートタンクを外し(■19ページ)、<sub>排水口</sub>排水口を綿棒などで掃除してください。排水口の詰まりが取れると、機内に溜まった除湿水が流出しますので受皿、タオル等を用意してお手入れしてください。お手入れが、終わりましたら、サポートタンクを取り付けてください。

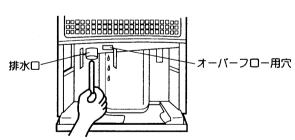

#### フロートの中に水や物が入っていませんか

●フロートの中には水や物を入れて運転しないでください。 水受容器のお手入れ時の水洗い等で、フロート内に 水が残っていると、満水時の自動停止装置が正常に 働かないことがありますので、完全に水をふき取っ てください。

また、他の物も入れないでください。

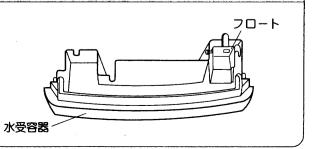


## 連続排水

#### 連続排水のしかた

●連続排水をしたいときは、別売りのサービス部品の排水ホース(24ページ「別売品」の項を参照してください。)をお求めください。

排水ホース取出口

- 1 水受容器を取り外してください。
- 2 サポートタンクを取り外してください。
  - ①左側の取り付け部を 矢印の方向に開き、 サポートタンクの軸 を外してください。



②サポートタンクの軸 を外した方を下に引 いて取り外してくだ さい。



3 「排水ホース取出口」を切り取る。

本体側「排水ホース取出口」を押して切り取 り、ナイフなどで端面を仕上げてください。

▲ 排水ホースを取り付ける

排水ホースを取出口より入れ、同梱の連続排水継ぎ手に接続して、排水口に接続し、市販のホースバンドなどで固定してください。

5 水受容器をもとの通り入れてください。

#### 留意事項


- ●排水ホースは下りこう配になるように設置し、水が流れることを確認してください。
- ●排水ホースの先端を水中に入れたり、ホースの途中で波 打ちが生じないよう取り付けてください。
- ●排水ホースは氷点下になるところで使わないでください。

#### 連続排水をやめるとき

- ●排水ホース、連続排水継ぎ手を取り外し、サポートタン クを元の様に取り付けてください。
- ●サポートタンクの取り付けは次のように行ってください。
- サポートタンクの左の 軸を取り付け部の回転 軸穴に入れてください。



2 右側の取り付け部を矢 印方向に開き軸を回転 軸穴に入れてください。



#### △注意

- ●サポートタンクを取り付けないで、運転を行いますと、水受容器を取り外した時、除 湿機内に溜まった除湿水が滴下します。
- ●サポートタンク取り付け後サポートタンクが動くことを確認してください。

#### 連続排水で使用するときのご注意

●連続排水で使用するときは、2週間に1度はフィルターの汚れ、ドレン排水の詰まり、停電による再運転等を点検し、異常のないことを確認してください。

## お手入れと点検について

除湿機を長持ちさせるために、定期的なお手入れをしてください。



●お手入れするときには運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。 感電する恐れがあります。

#### エアフィルターのお手入れ

エアフィルターにホコリがたまりますと、湿度を下げるのに時間がかかるばかりでなく故障の原因 になります。2週間に1度程度、次の要領でお手入れしてください。

1 フロントパネルを外しエア 2 エアフィルターから空気清 3 空気清浄フィルターを元の フィルターを取り外します。



●エアフィルターは40℃以上

の温水で洗わないでくださ

い。また、乾かすときは、

長時間直射日光に当てない

縮むことがあります。

浄フィルターを取り外して ください。エアフィルター の汚れは水で洗い流すか、 掃除機で落とします。水洗 いの場合は日陰で十分乾か してください。



●空気清浄フィルターは水に つけたり、洗ったりしない でください。

形が崩れて使用できなくな ります。

とおりにエアフィルターに セットし、エアフィルター の"前"表示側を外側にし て本体に取り付けます。



●掃除終了後は、エアフィル ターを必ず入れてください。 入れないで運転しますと、 内部にホコリがたまり故障 の原因になります。

本体表面のお手入れ

性洗剤を含ませてふいてく ださい。

1 柔らかい布にぬるま湯か中 2 中性洗剤をお使いのときは、 必ずきれいな水を含ませた 布でふきとってください。



#### 留意事項

留意事項

でください。

●除湿機に水がかかると絶縁 が悪くなったり、さびたり します。

電気品(スイッチなど)の 周囲をふくときは、布をか たく絞ってください。

●次のようなものは使わないでください。プラスチックをい ためます。

シンナー・ベンジン・アルコール・石油・粉石けん・みがき粉 アルカリ性洗剤・熱湯・

酸性洗剤・たわしなど。

●化学ぞうきん、中性洗剤をご使用の際は、その注意書きに従ってください。

## ……お手入れと点検について(つづき)

#### ふとん乾燥マットのお手入れ

10~15回使用を目安にお手入れをしてください。

- 中性洗剤の入ったぬるま湯で軽く押し洗いをしてくだ
- 2 洗った後はよくすすぎ、ソフト洗剤仕上げをし(静電 気防止のため)かげ干しをしてください。






洗濯機で洗ったり、アイロンをかけたりしないで ください。



#### 水受容器のお手入れ

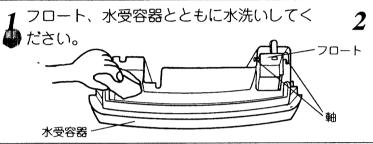

2 フロートの中に水が残っていると、満水時 の自動停止装置が正常に働かないことがあ りますので、完全に水をふき取ってくださ い。また軸がはずれたまま運転しますと水 受容器から水があふれますので、軸が外れ ていないことを確認してください。

#### 定期的に点検しましょう。

安心してご使用いただくために、半年~1年に一度定期的に次のような点検を行ってください。も しご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

どはありませんか?



1 電源プラグに異常な発熱な 2 電源コードにきれつやすり 傷はありませんか?

3 エアフィルターは破れてい ませんか?



## シーズンオフなど長期間お使いにならないときは


シーズンオフなど長期間お使いにならない場合は、除湿機を長持ちさせるために次の処置をして保存し てください。


ントから抜いてくだ さい。

1 電源プラグをコンセ 2 水受容器に残ってい 3 エアフィルターを掃 る水を完全に捨てて ください。

△ 直射日光の当たらな い、風诵しのよいと ころで、半日ほど乾 かしたあと、ホコリ 除けのため、カバーを 被せ、必ず立てた状態 で保存してください。



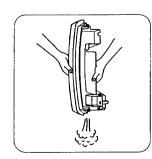

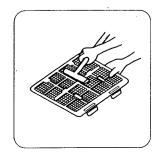



## 空気清浄フィルターと有効期間

空気清浄フィルターは消耗品です。寿命がきましたら、別売品の交換用空気清浄フィルター(RD-SF11形)をお買い求めください。

#### 有効期間

お使いになる場所、運転時間によって変わりますが、空気清浄フィルターの有効期間は約6ヶ月です。 空気清浄フィルターに貼付けている銘板の色見本と同じ色になったら寿命です。

## 保証とアフターサービスについて(必ずお読みください)

#### 1 保証について

- 1 この商品は保証書付きです。
- 保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき大切に 保存してください。
- **2** 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(ただし、冷凍サイクル部品は3年間です。) なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 3 保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。 当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。
- ◢ 次の症状のときは、ただちに運転を停止して販売店へご連絡ください。
- ●運転表示ランプが点滅、タイマー表示が点滅しているとき。 (タイマー表示の数字で故障原因がわかりますので、電源プラグを抜く前にタイマー表示の数字を ご確認の上ご連絡ください。)
- ●ブレーカー、ヒューズがたびたび切れるとき。
- ●除湿機内に誤って異物や水を入れてしまったとき。
- ●電源プラグやコードが異常に熱いとき。
- 2 サービスを依頼されるときは



……**と思ったら、次のことをお調べください。**(サービスマン以外の方はキャビネットを外さないでください。)

<b>状</b> 況	次の点をお調べください
	●運転表示ランプおよび時間表示が点滅していませんか? ●水受容器が正しく入っていますか?水受容器を入れ直して見てく ださい。
運転スイッチを入れ ても運転しないとき	<ul> <li>●霜取り中(液晶表示部に「霜取中」表示中)ではありませんか?(詳しくは☞7ページ)</li> <li>●電源プラグがコンセントにしっかり入っていますか?</li> <li>●ご家庭のブレーカーやヒューズが切れていませんか?</li> <li>●停電ではありませんか?</li> <li>●水受容器が満水になっていませんか?(詳しくは☞13ページ)</li> </ul>
除湿量が少ないとき	●エアフィルターが目詰まりしていませんか?(詳しくは☞20ページ) ●部屋の温度、湿度が低くありませんか?(詳しくは☞7ページ) ●空気吸込口や空気吹出口がふさがれていませんか?
なかなか湿度が下が らないとき	<ul><li>●ドア、窓の開閉が多くありませんか?</li><li>●石油ストーブその他水蒸気が出るものがありませんか?</li><li>●部屋が広すぎませんか?(詳しくは☞ 7 ページ)</li></ul>
音がうるさいとき	●床が不安定ではありませんか? ● <b>除湿機を移動し、タンクを再装着してみてください。</b>

## ……保証とアフターサービスについて(つづき)

#### 2 サービスを依頼されるときは(つづき)

# 洗濯物がなかなか乾かないとき かないとき かないとき かたい部屋で乾かしていませんか? ●広い部屋で乾かしていませんか? ●スポット乾燥ホースが正しく接続されていますか? ●スポット&ランドリーフラップを開けて運転していませんか? ●ふとん乾燥マットの他方のスポット乾燥ホース接続口が開いていませんか? ●室温が20℃以下になっていませんか?

- ●スポット&ランドリーフラップを閉じて運転を行っているときは、液晶表示部の温度、湿度表示が実際の温度、湿度と大きく異なることがあります。
- ●運転をすると部屋の中がしばらくの間カビくさくなることがあります。 これは壁などから取り出された水分のにおいで、除湿機のにおいではありません。

#### これは故障では ありません

- ●湿度が非常に高いとき、水受容器に露がつくことがあります。 これは除湿水が冷たいためで異常ではありません。
- ●「シュルシュル」「シャー」という音がする場合があります。 これは除湿機内で冷却液が流れる音です。
- ●ときどき「ビシ」という金属の当たる音がすることがあります。 これはヒーターが熱膨張・収縮するときの音です。
- ●この除湿機にはヒーターを装備しています。運転の初めに若干臭いを感じることがありますが、これは異常ではありません。

以上のことをお調べになり、それでもぐあいの 悪いときは、電源プラグをコンセントから抜き、 すぐ、お買い上げの販売店にご連絡ください。 販売店名は、裏表紙の「お客様メモ」欄に書い ておくと便利です。

#### 3 アフターサービスでお困りの場合は

アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店か別紙 (黄色用紙、「ご相談窓口一覧表」)のご相談窓口にお問い合わせください。

#### 4 転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。 ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。



#### 5 補修用性能部品の保有期間について

当社は、この除湿機の補修用部品を製造打切後 8年間保有しています。